



БРИЗ-1



Руководство по эксплуатации





БРИЗ-1


1. Применение по назначению

- 1.1 Для активации приводов 24 В пост. тока
- 1.2 Одна группа вентиляции
- 1.3 Только для внутреннего монтажа
- 1.4 Возможно расширение с радиоуправлением

2. Основные технические характеристики

	БРИЗ-1 / 2,5А	БРИЗ-1 / 4,5 А	БРИЗ-1 / 6 А	БРИЗ-1 / 8 А
Входное напряжение	230 В(АС) $\pm 20\%$ / 50 Гц			
Потребляемый ток при 230В(АС)	~0,61А	~0,7А	~0,75А	~1 А
Питание на выходе	DC 24 В $\pm 1.0\%$ регулировка 22.8~25.2V DC			
Выходной ток	2,5 А	4,5 А	6 А	8 А
Рабочий цикл	30% ED (3 мин. работает / 7 мин. в покое)			
Класс защиты	IP 55			
Диапазон рабочих температур	$-30 \sim +70^{\circ}\text{C}$			
Габариты корпуса, мм	165x124x84мм			

3. Внутренний вид блока

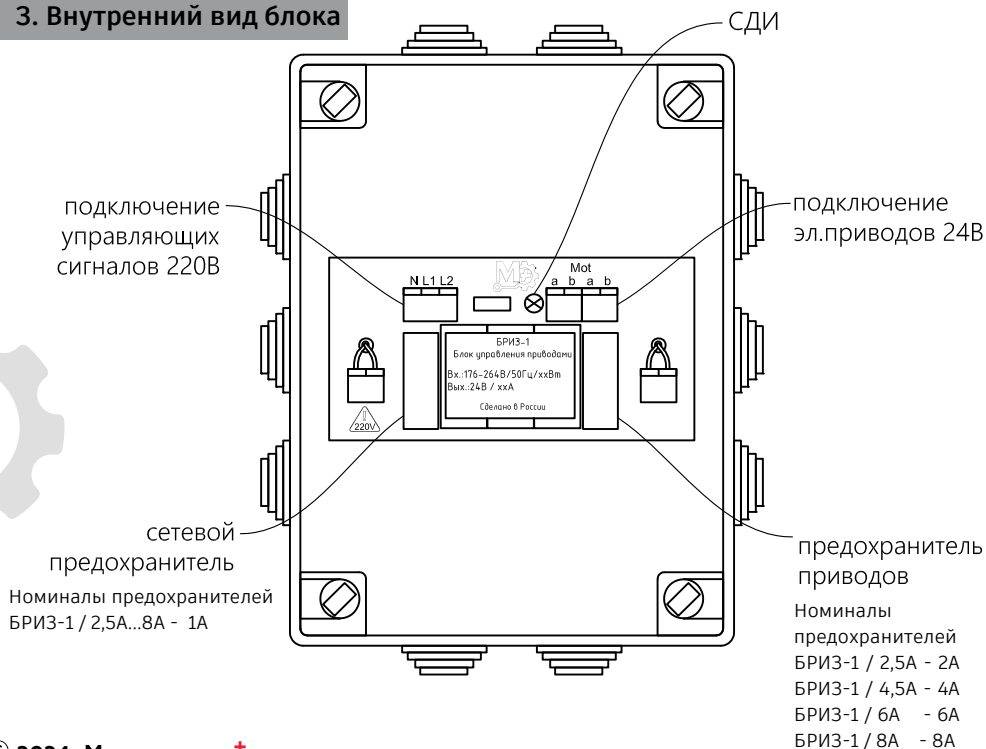


4. Принцип работы

При подаче фазы L на вход L1, СДИ* светится зеленым, что указывает на то, что на выходах Mot ab прямая полярность 24В на открытие привода. Когда фаза L переключается на второй вход L2, СДИ начинает светиться красным, что свидетельствует о том, что на выходах Mot ab меняется полярность на обратную, в результате чего привод закрывается.

*СДИ-светодиодный индикатор

5. Подключение платы управления

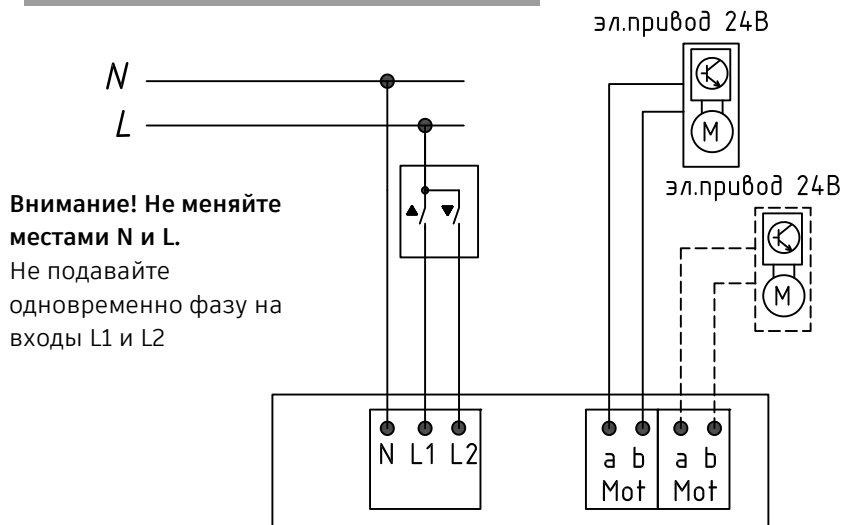

Внимание! Не меняйте местами N и L.

Не подавайте одновременно фазу на входы L1 и L2

6. Обязательные требования и рекомендации по эксплуатации

6.1 Эксплуатация только внутри помещений.

6.2 При выборе места установки блока предусмотрите возможность обслуживания. Не устанавливайте блок в местах, доступ к которым будет впоследствии невозможен.

7. Обязательные требования безопасности

7.1 **ВНИМАНИЕ! Рабочее напряжение 220В. Опасность получения травм в результате поражения электрическим током.**

7.2 Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.

7.3 Перед монтажом убедитесь, что все оборудование обесточено.

8. Транспортировка и хранение

8.1 При транспортировке следует исключать возможность ударов.

8.2 После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.

8.3 Изделия должны храниться в сухом помещении при температуре окружающей среды от 0 до +50 °С и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

9. Комплектация

- 8.1 Блок управления БРИЗ-1 – 1 шт.
- 8.2 Руководство по эксплуатации – 1 шт.

10. Сведения об утилизации

- 9.1 Утилизация осуществляется с требованиями действующего законодательства

11. Информация о происхождении товара

Сделано в России



ул. Магнитогорская д.51 лит.3
195027 Санкт-Петербург
+7-981-174-24-74
www.mechatronika-plus.com