



Электропривод VCD 22/15-BSY

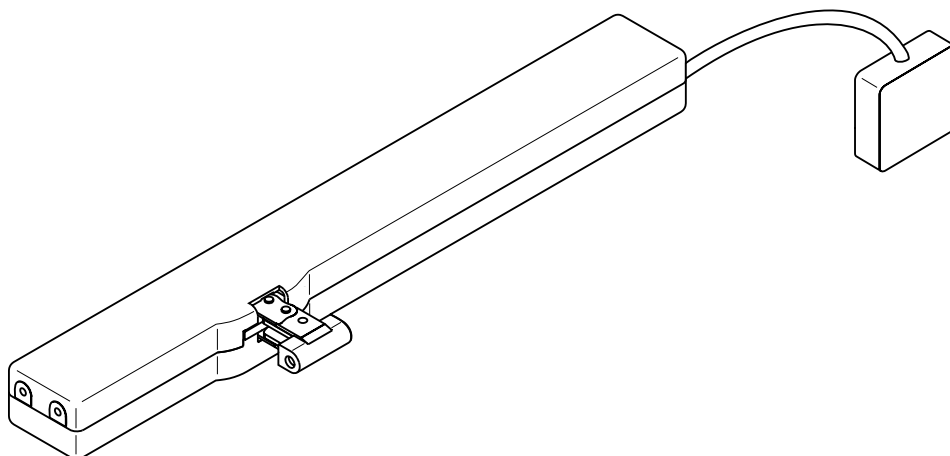

С синхронизацией:

Master2

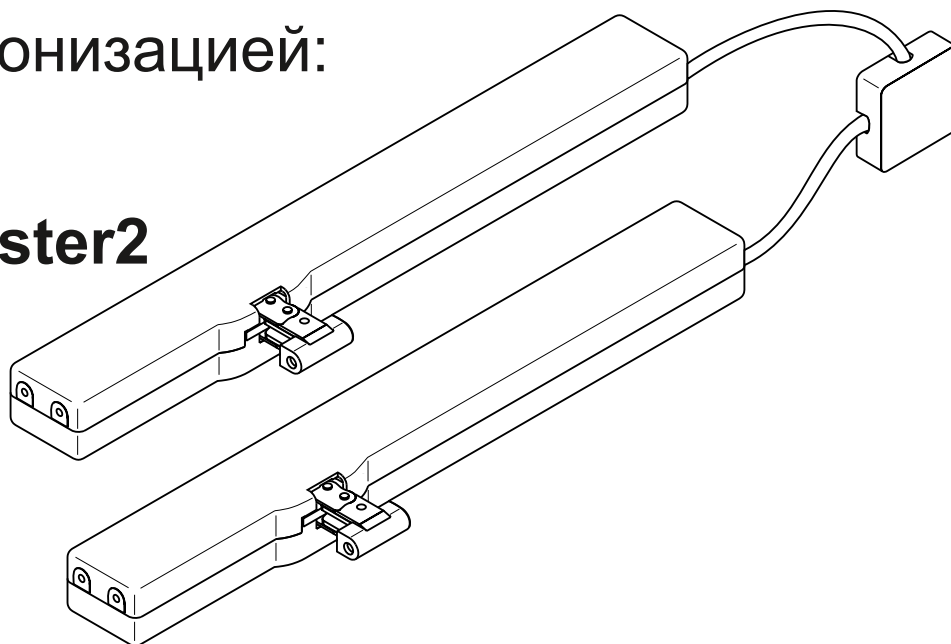

Slave1

Применение

Цепной привод VCD 22 предназначен для автоматического открытия и закрытия окон при ежедневной вентиляции.

Привод, а в частности цепь привода изготовлены из высококачественных материалов, это позволяет за весь срок службы привода открыть и закрыть окно не менее чем 10.000 раз.

Привод VCD 22 легко монтируется и подключается. Подходит для большинства оконных профилей

Технические характеристики

Питание	: 24В DC . $\pm 20\%$, 0,5А
Сила давления	: 200 Н +20% резерв на отключение
Сила растяжения	: 150 Н (сила защитного отключения)
Время хода	: ок. 16 сек / 100мм
Корпус	: изготовлен из цинкового литья под давлением
Степень защиты	: IP 50
Температурный диапазон	: от 0 до 60°C
Ход цепи	: 148 мм
Срок службы	: 10 000 циклов открывание-закрывание

Указание по технике безопасности

Безопасное низковольтное напряжение 24В постоянного тока!

Не подключать напрямую к электрической сети!

- Подключение должен выполнять только электрик, имеющий соответствующий допуск.
- Опасность заземления в области доступной для рук.
- Люди не должны находится в рабочей зоне привода.
- Не допускайте детей к управлению устройством.
- Используйте только в сухих помещениях.
- Только для внутреннего монтажа.

Объем поставки

В комплектацию привода VCD 22/15-BSY входит кабель 2,5 м со штекером и универсальный комплект кронштейнов.

Объем поставки с автоматикой зависит от выбранного комплекта управления.

Стандартные варианты:

1. Привод, клавиша проветривания, блок питания 0,5А. Схема №1 на стр. 4
2. Привод - 2 шт., клавиша проветривания, блок питания 1А. Схема №2 на стр.4
3. Приводы с синхронизацией - 2 шт., клавиша проветривания, блок питания 1А. Схема №3 на стр.5
4. Приводы с синхронизацией - 4 шт., клавиша проветривания, блок питания 2А. Схема №4 на стр.5
5. Привод, пульт, радиокарта, реле коммутации, блок питания 0,5А. Схема №5 на стр. 6
6. Привод - 2 шт., пульт, радиокарта, реле коммутации - 2 шт., блок питания 1А. Схема №6 на стр. 6

Монтаж

Универсальный комплект кронштейнов:


6x 4,8x16




2x M4x7




1x 50x5 mm





1x 6x2 mm

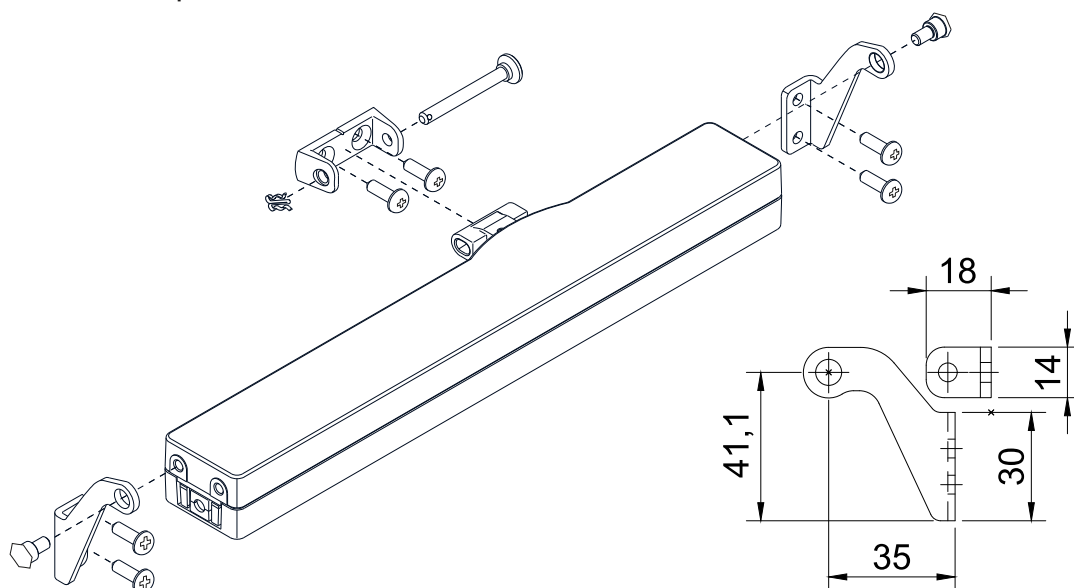

Открытие вовнутрь. Монтаж привода на створке.

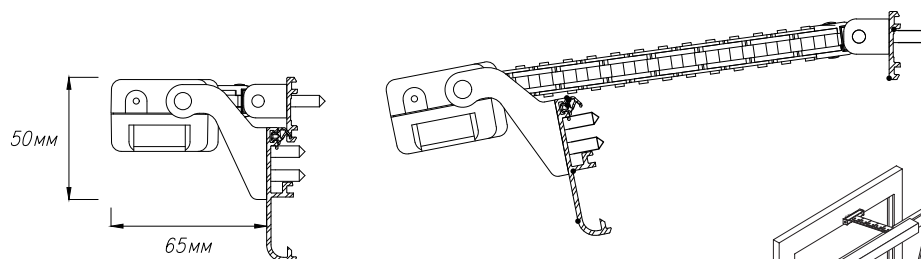



открывание вовнутрь

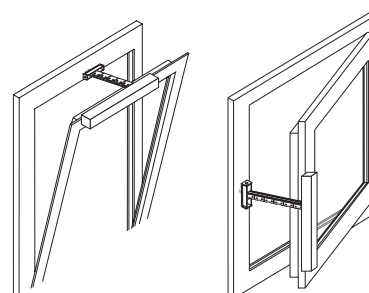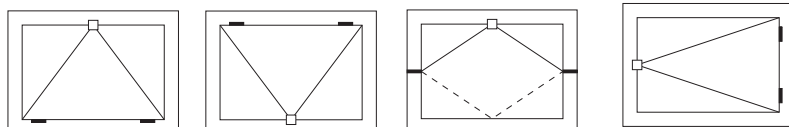

Открытие наружу. Монтаж привода на раме.



открывание наружу

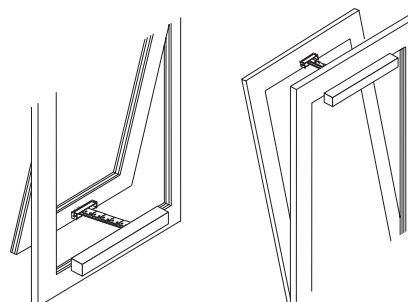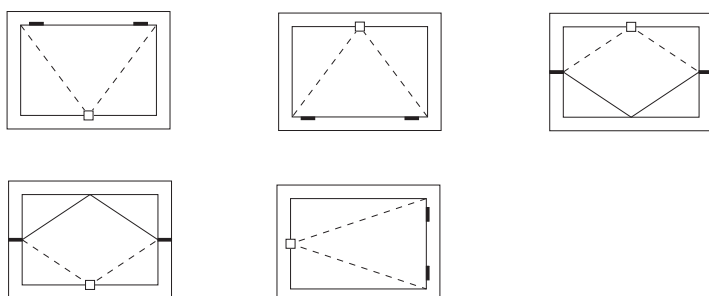

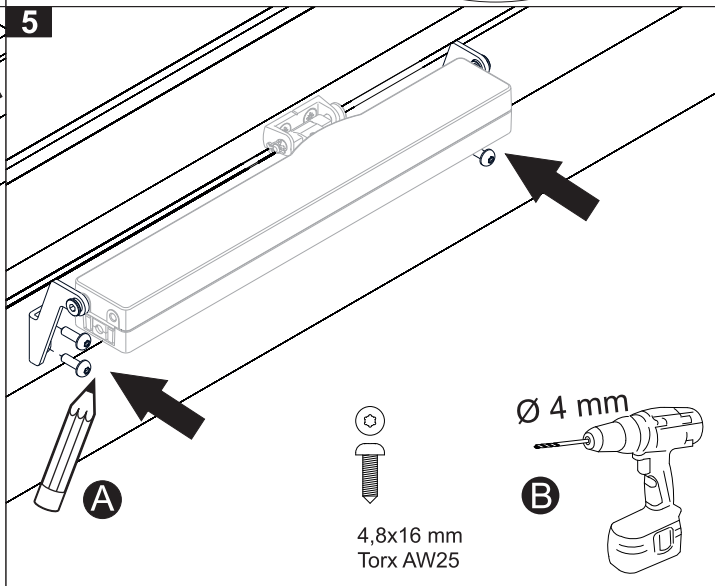
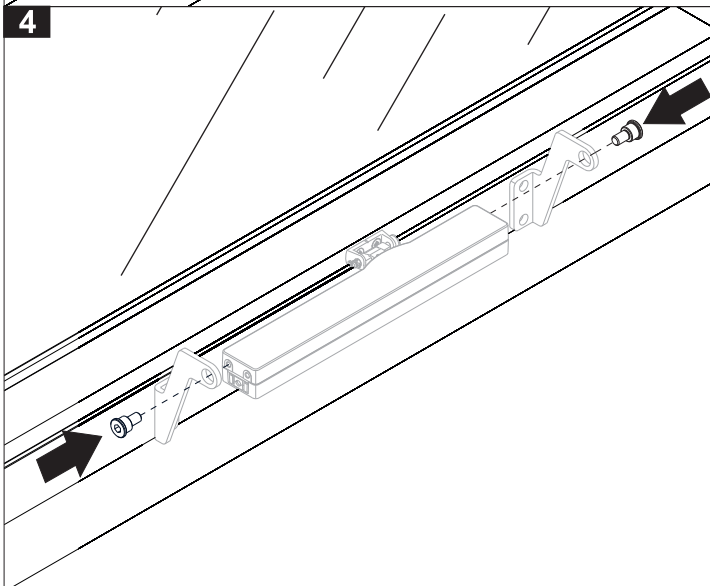
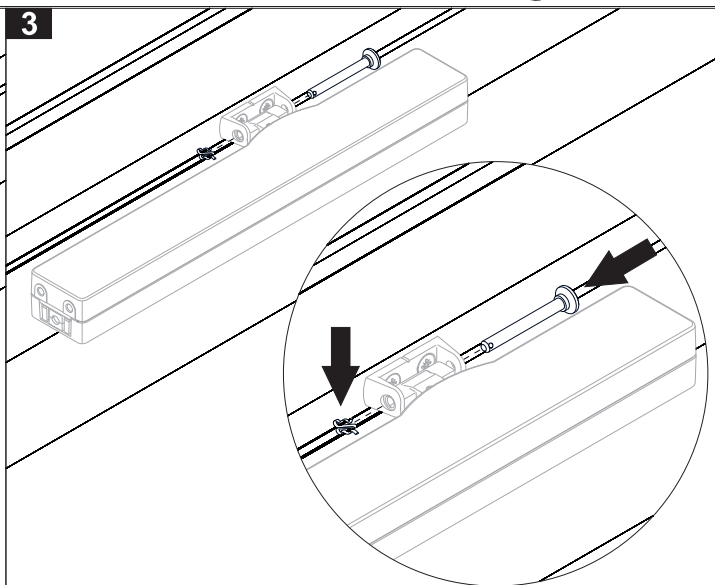
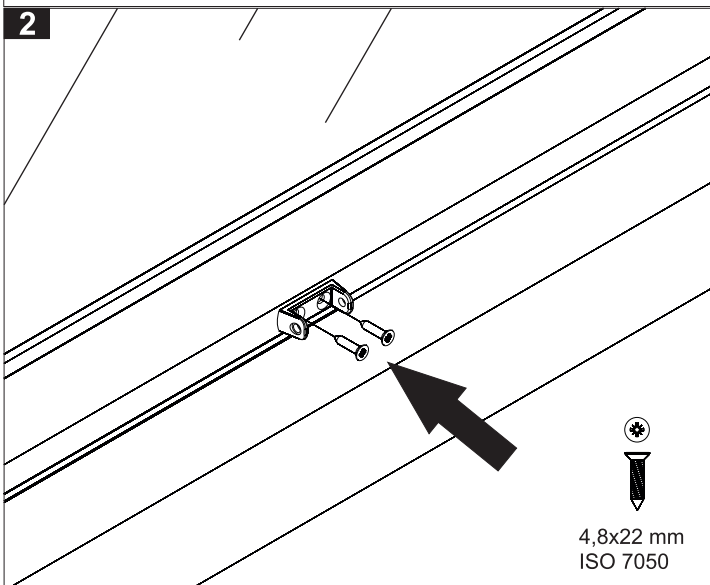
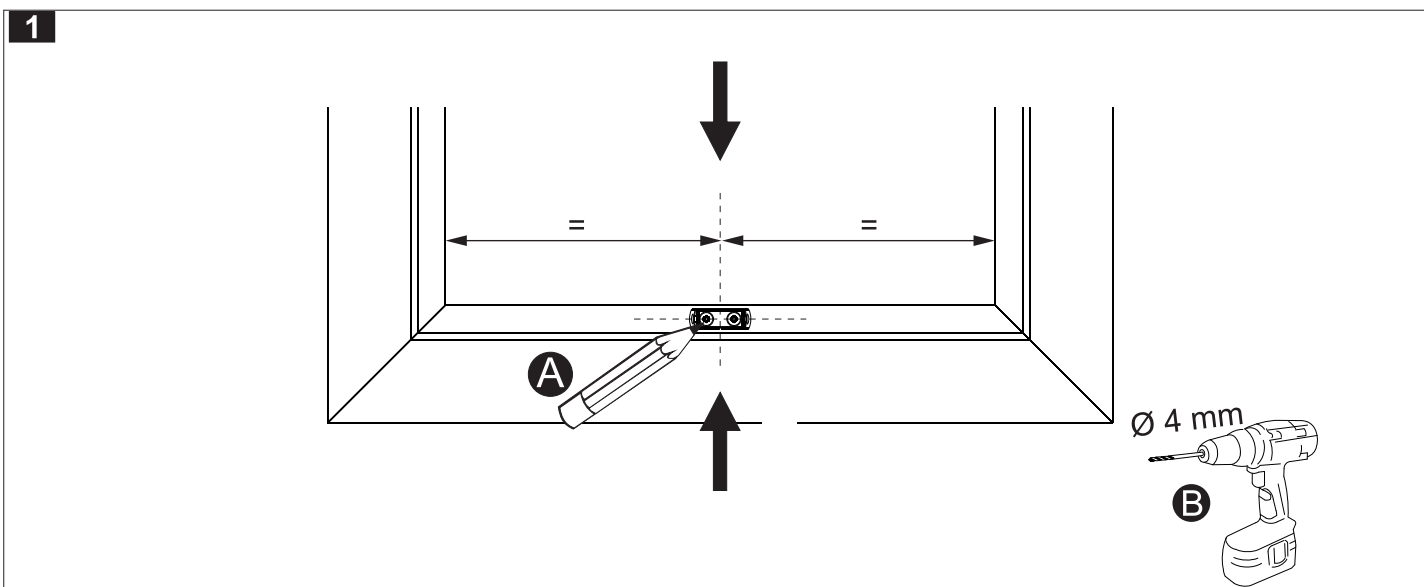


Схема 1. Стандартное подключение одного привода

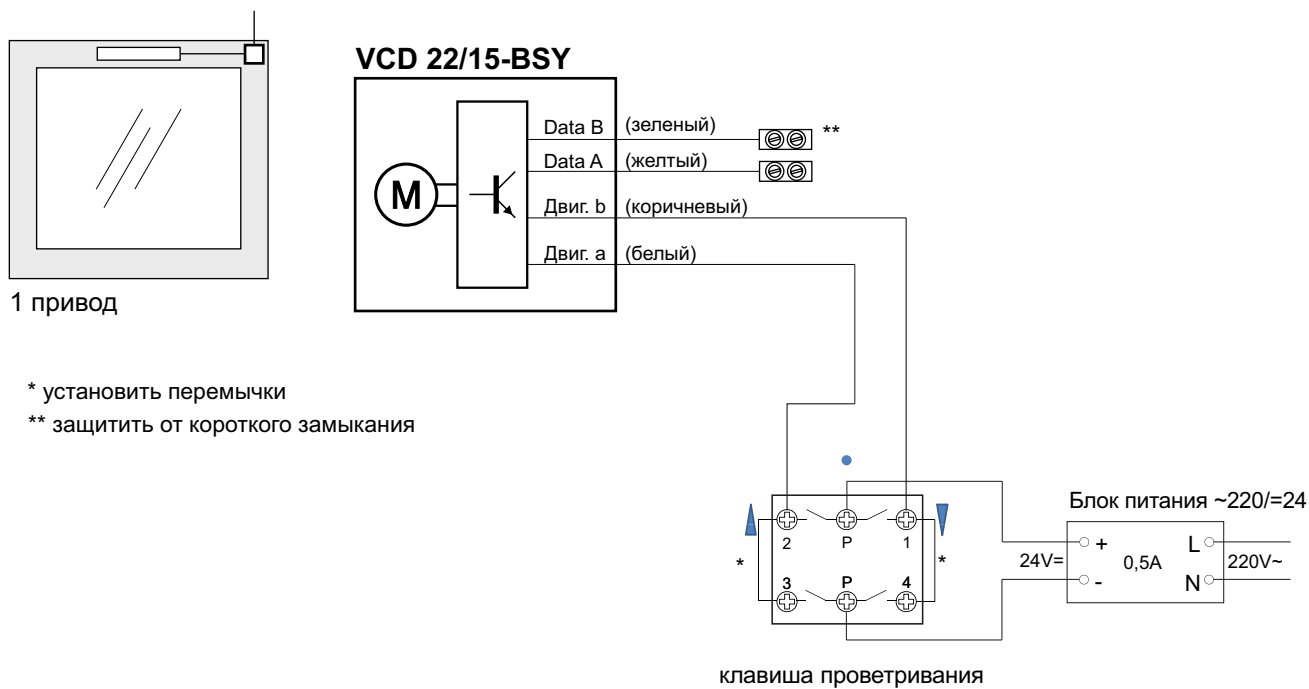


Схема 2. Параллельное подключение 2-х одиночных приводов

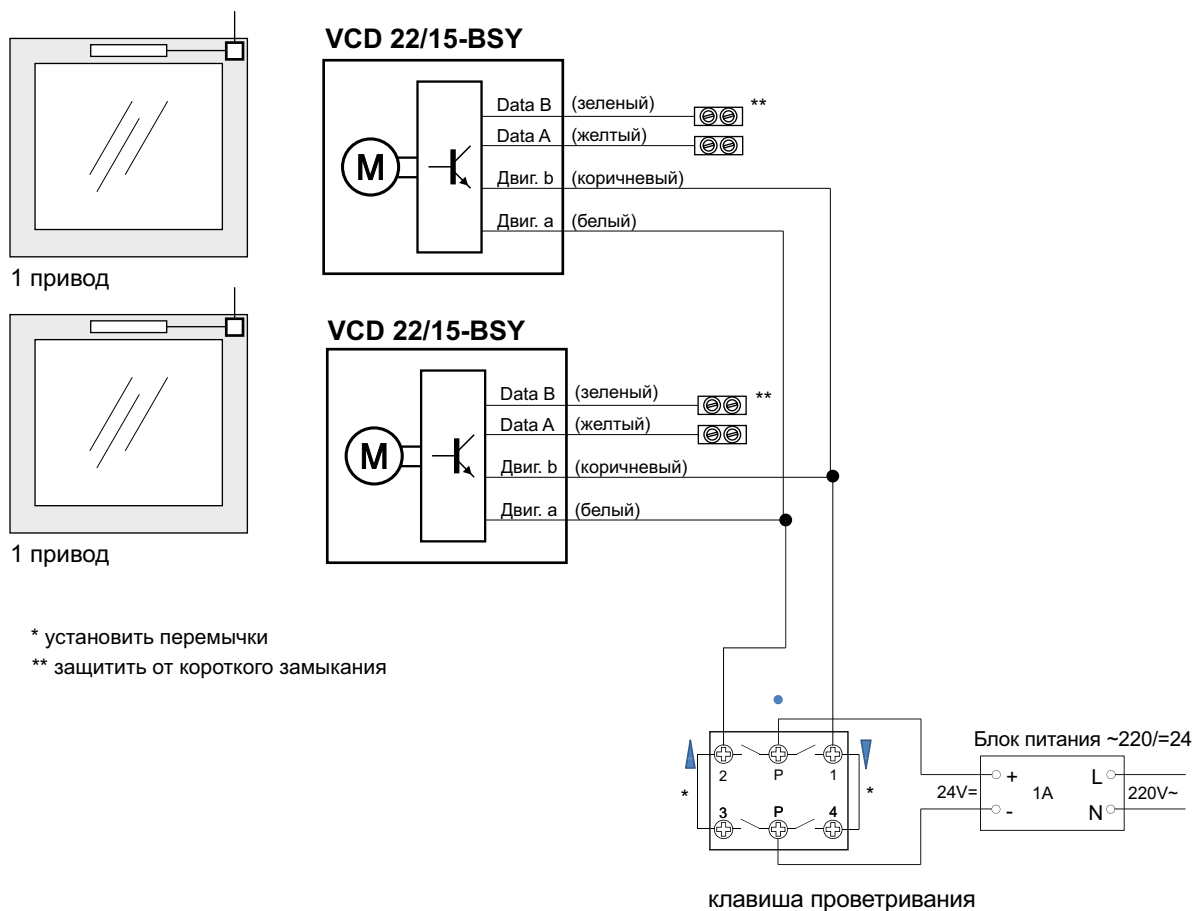


Схема 3. Подключение двух синхронизированных приводов.


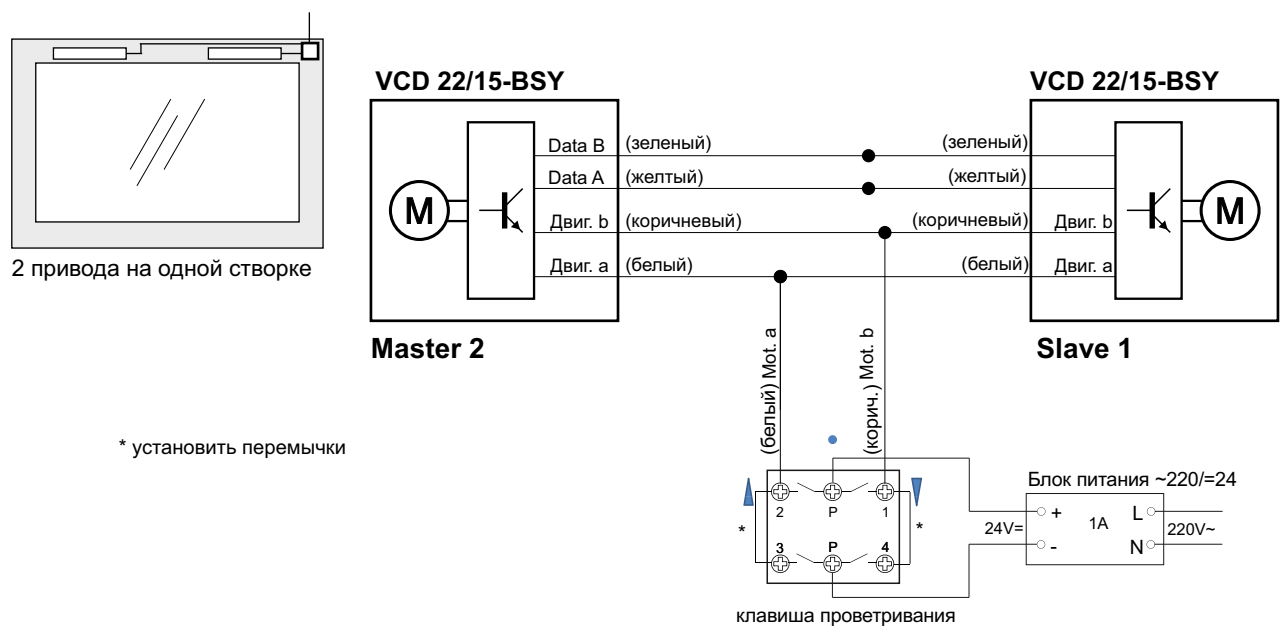


Схема 4. Подключение четырех синхронизированных приводов.

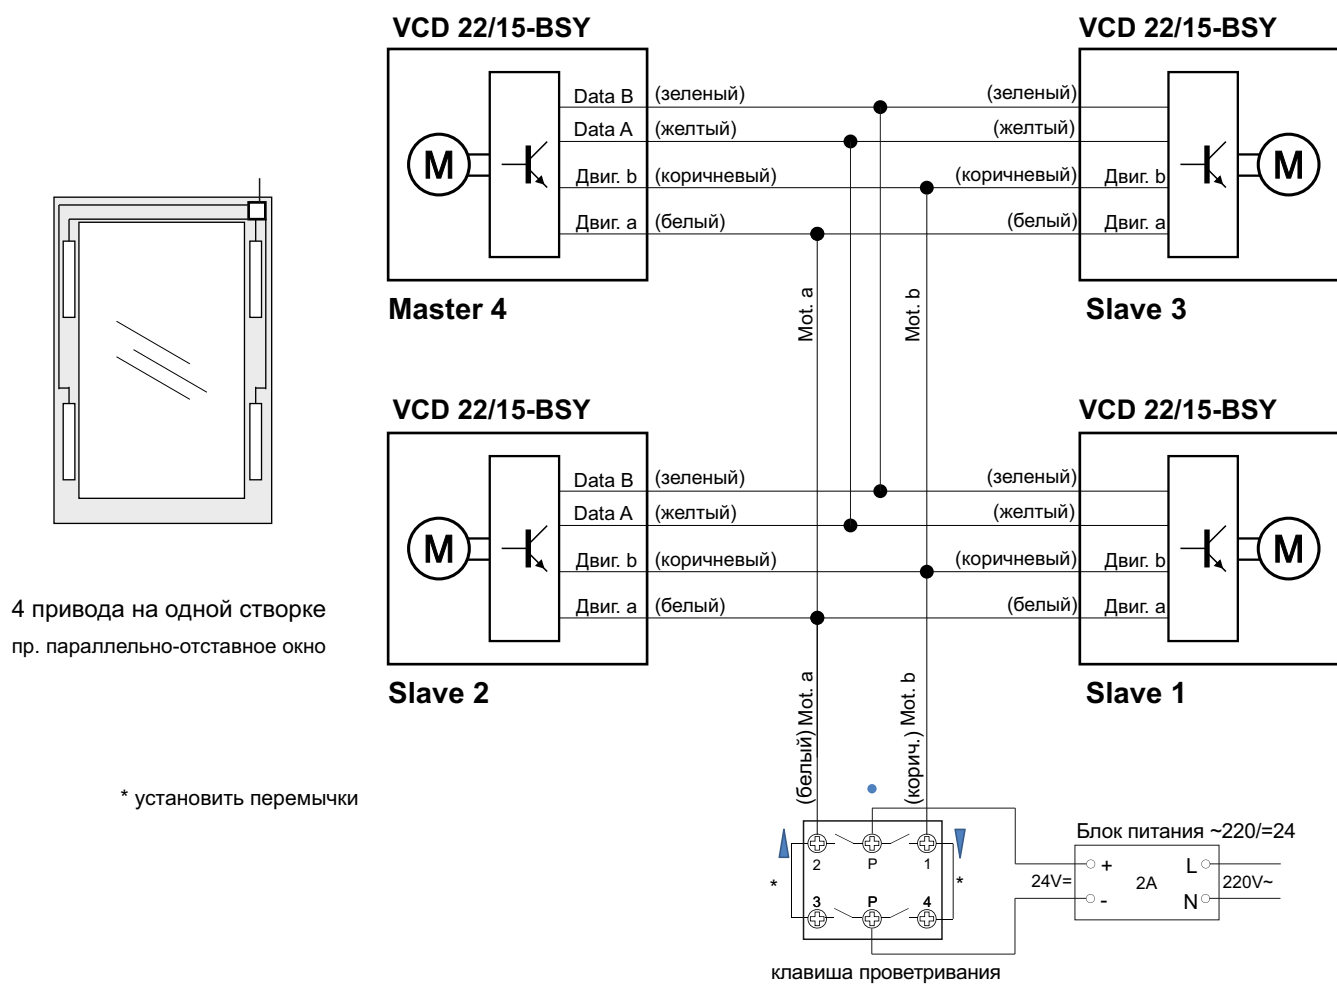

Схемы подключения радиокарты к VCD 22/15-BSY

Схема 5. Подключение радиоуправления для одного привода



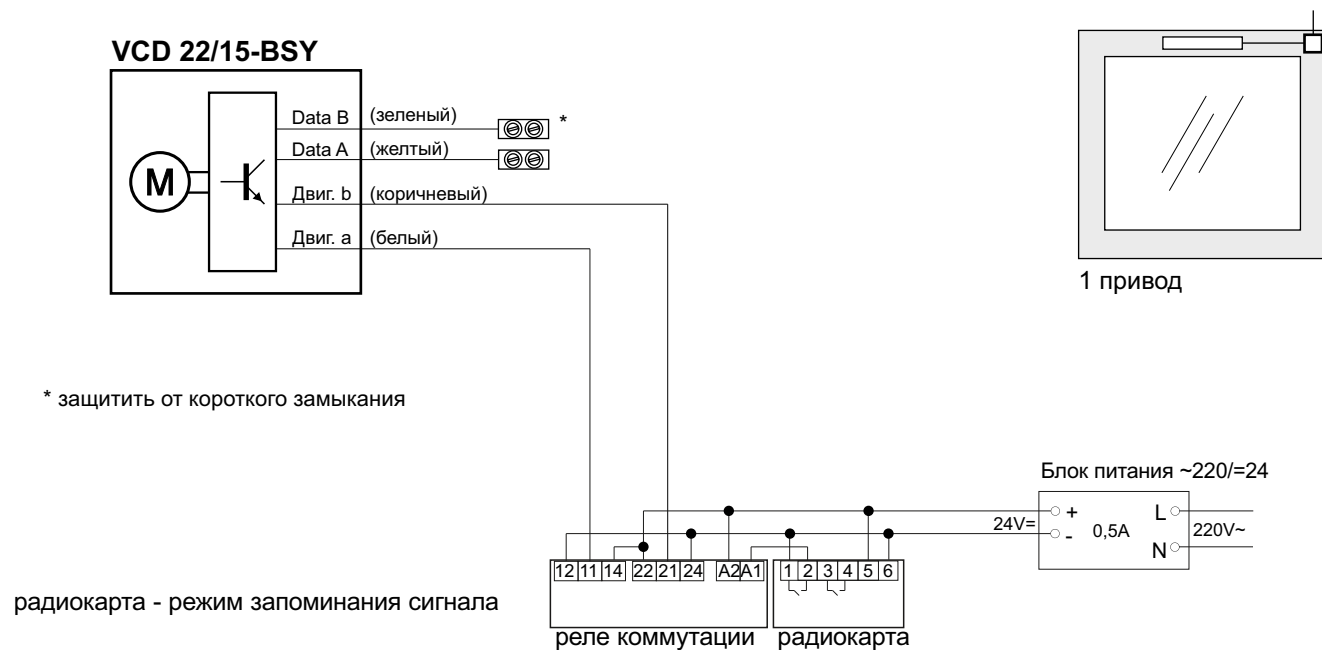


Схема 6. Подключение радиоуправления для 2-х отдельных приводов

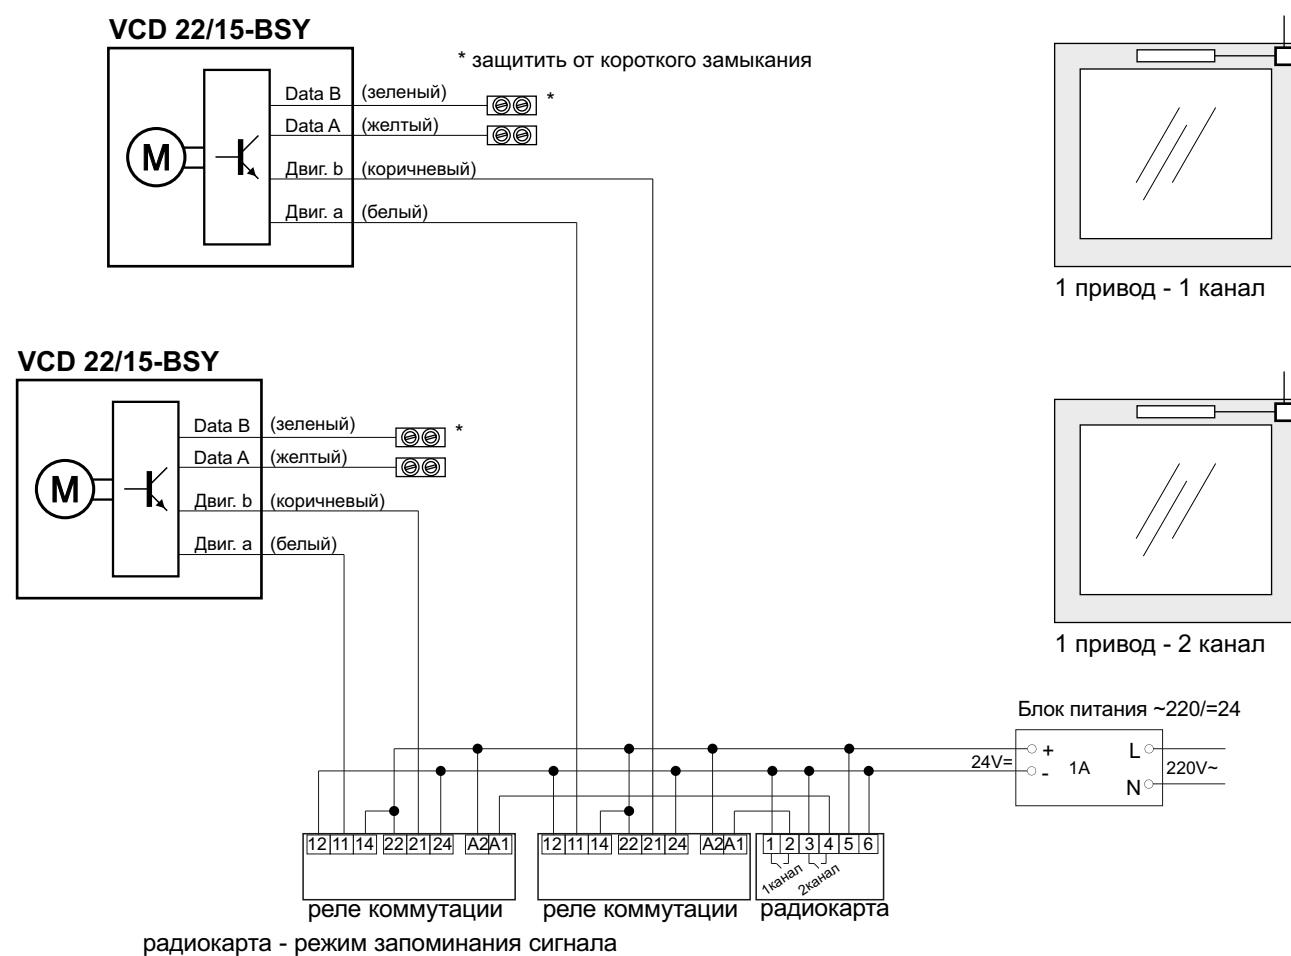

VCD22/15-BSY

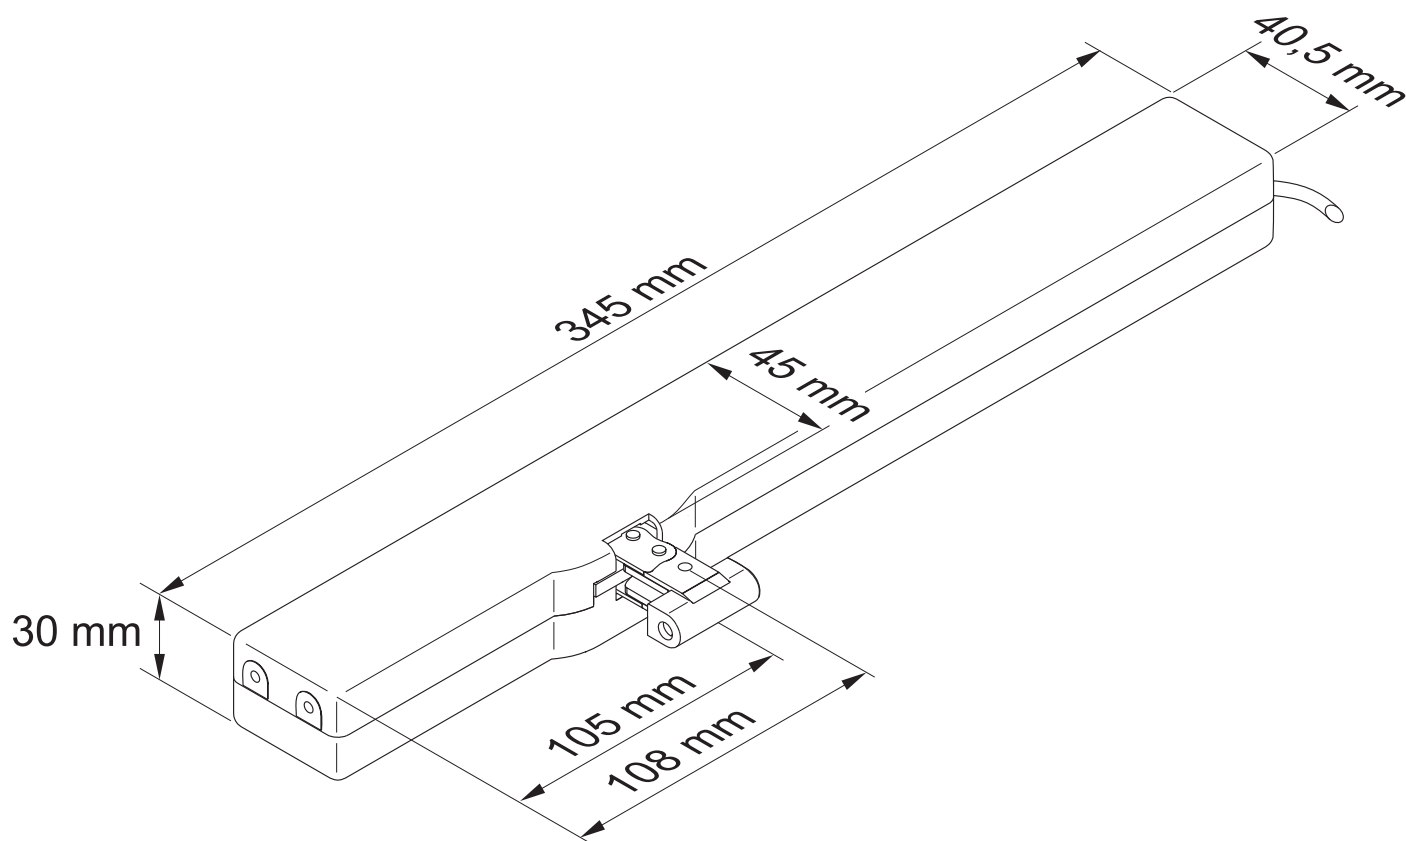

Центральный офис в Санкт-Петербурге:
Ул.Магнитогорская д.51 лит.Ж
+7 812 629-8575, sales@dh-partner.ru

Филиалы:

г. Москва: +7 499 398-2444, msk@dh-partner.ru

г. Новосибирск: +7 383 239-3259, nsk@dh-partner.rur

www.dh-partner.ru