ООО «КЕРОПЛАСТ» Санкт-Петербург, Коломяжский пр-т 10, лит. И
www.keroplast.ru | info@keroplast.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЛЮКИ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ ORI EI30 / EI60



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

ООО «КЕРОПЛАСТ» Санкт-Петербург, Коломяжский пр-т 10, лит. И
www.keroplast.ru | info@keroplast.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЛЮКИ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ ORI EI30 / EI60

**незаменимы в условиях, когда использование подъёмного крана и другой спецтехники невозможно*

1. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Сохраняйте данное руководство для дальнейших, пробных испытаний и обслуживания!


Технический люк выхода на кровлю (далее люк) может устанавливаться на плоской или скатной крыше с максимальным уклоном 1:3.

При установке на скатной крыше сторона с шарнирами должна располагаться на верхней стороне.

Люк с плоской крышкой устанавливается в наклонном положении, фальц на створке люка должен располагаться параллельно стоку воды.

Люк с пологим скатом устанавливается в горизонтальном положении.

До монтажа люки должны храниться на строительной площадке в заводской упаковке. Запрещается временное хранение люков в положении на боку или прислоненными к другой поверхности, на ребре.

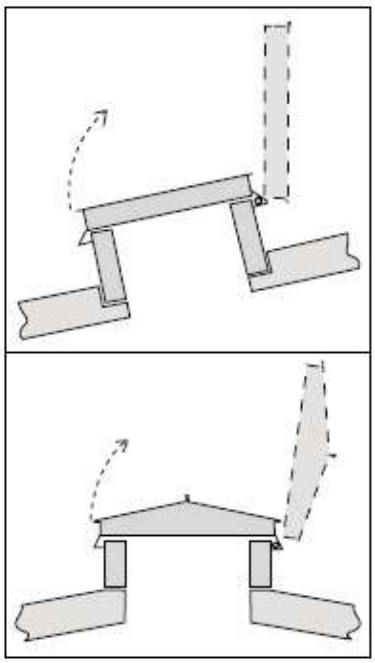







Важно!
При обращении с люками ORI EI30/EI60 следует соблюдать осторожность, не допуская возникновения царапин, сколов и попадания грязи.

2. УСТАНОВКА ЛЮКА НА КРЫШЕ

Выставить люк относительно проёма ровно. На основании снизу предусмотрена монтажная кромка шириной 20мм по замкнутому контуру. Через кромку саморезами или анкерами закрепить люк к несущей конструкции с шагом

400÷500мм или в местах, где проходят вертикальные ребра жесткости внутри основания (определяются по саморезам, закрученным снаружи по вертикали).

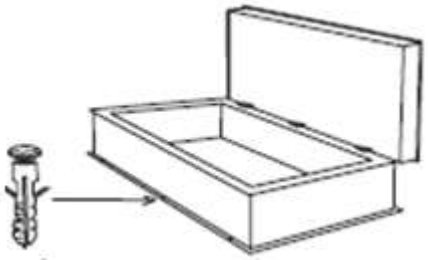

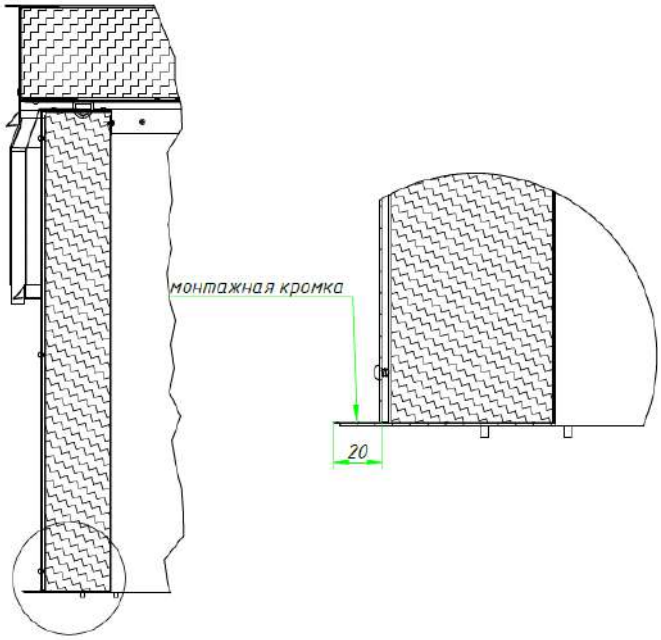


Альтернативный вариант:


Перфорированный уголок 4шт (50х50х3мм L=50мм) при площади проёма в свету меньше или равно 1м².

К стенке основания люка саморез 5х40 (4-6шт).


Несущая конструкция:
Бетонная плита – анкер HILTI HPS-1 6,5х30 (4-6шт) или аналог;
Деревянные брусья – саморез универсальный 5х50 (4-6шт);
Металлопрокат или профлист – саморез 5,5х25 DIN 7504-K (4-6шт).

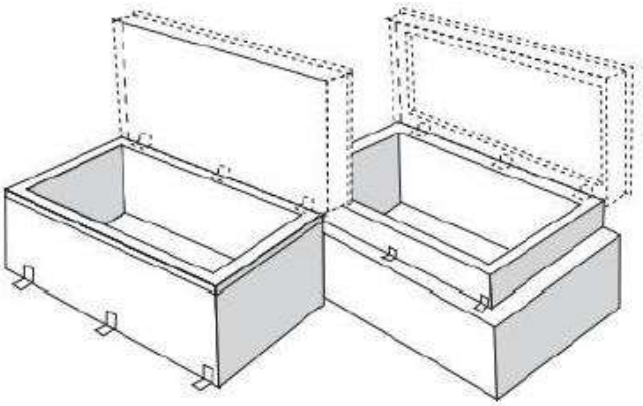


На один перфорированный уголок. Устанавливать в местах, где проходят вертикальные ребра жесткости в основании люка.

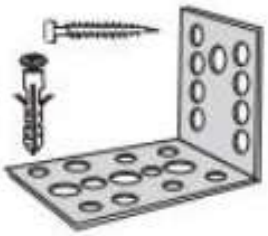


Важно!
Крепёж не входит в комплект поставки.

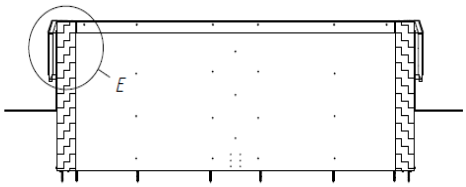

Гидроизоляционный материал закрепить к основанию при помощи перфорированной ленты саморезами с шагом 250÷300мм, предварительно промазать полиуретановым герметиком или приварить газовой горелкой. Гидроизоляционный материал заводить на основание до верха не более 35÷40мм.

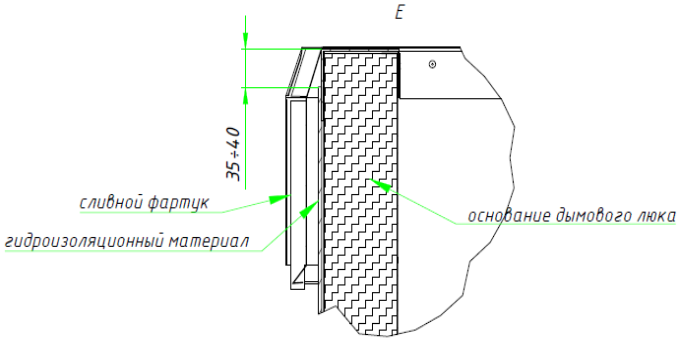


3. УСТАНОВКА ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕГО ФАРТУКА

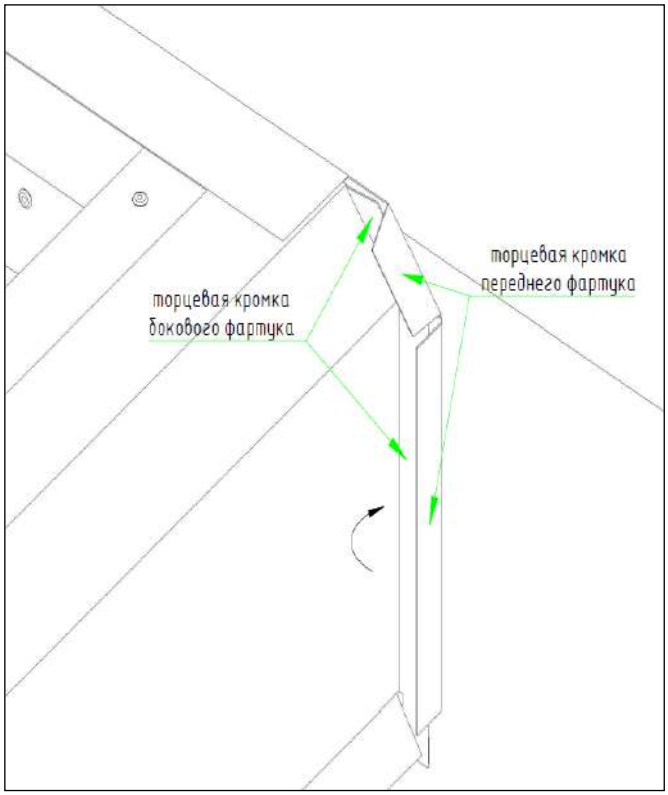


Внешний гидроизолирующий фартук состоит из 4 частей. Крепится по углам по средствам фальца между собой при помощи клещей кровельщика. Верхняя часть фальца дополнительно подгибается, для того, чтобы капельник створки не касался фартука при плотном прилегании этой створки.


Проверить все крепежные элементы газлифта, петель, ручек. Провести пробное испытание люка. Убедиться, створка открывается на необходимый угол и плотно прилегает к основанию люка в закрытом состоянии.

Владелец объекта, на котором установлены люки, обязан подготовить программу по эксплуатации и ТО, а также назначить ответственного. Лицо, ответственное за эксплуатацию люков, обязано организовать внешний осмотр оборудования не реже, чем раз в полгода.

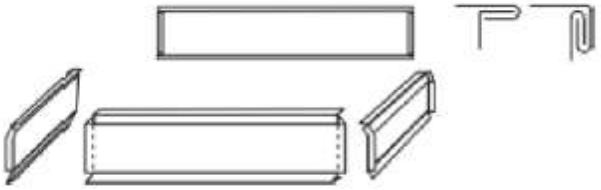

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

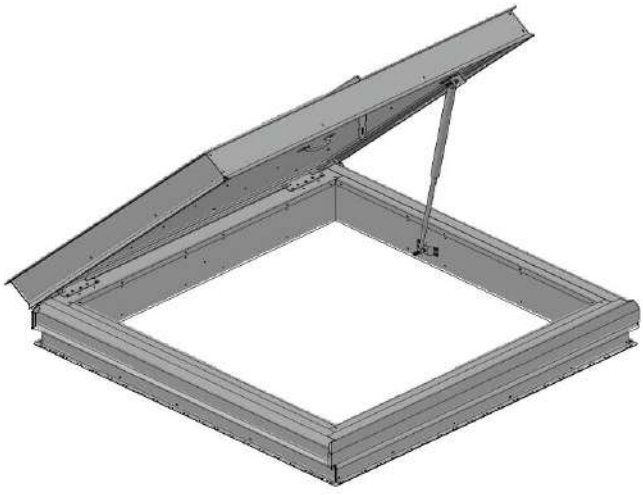

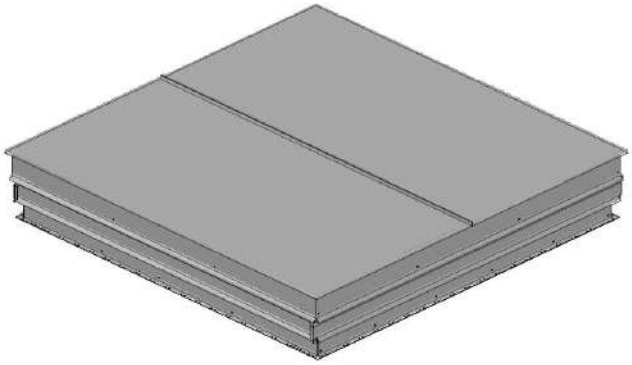

<u>Внешний осмотр раз в полгода:</u>

Ответственное лицо должно:

- Провести визуальный осмотр, чтобы убедиться, что все люки находятся в исправном состоянии. Работа газлифта и петель, состояние уплотнительной резины.

- Рекомендуется проводить испытание люков, каждые полгода.

- Зарегистрировать все выполненные работы и проверки в журнале.

<u>Годовой осмотр:</u>

Авторизованная обслуживающая организация обязана проводить годовой осмотр оборудования в расширенном объеме.

Объем работ при годовом осмотре:

- Испытания в соответствии с планом (проверка работоспособности минимум 20% люков).

- Внешний осмотр всех люков на наличие коррозии, износа, обеспечение герметичности и определение необходимости выполнения ремонта (восстановление лакокрасочного покрытия, замена прокладок, протяжка резьбовых соединений, работа газлифта и петель и т.д.).

- Убедиться, что записи в журнале учёта работ по ТО соответствуют действительности.

- Убедиться, что все знаки и маркировка обновлены.

- Внести в журнал запись обо всех выполненных работах.



5. ГАРАНТИЯ

Изделие имеет 2 года гарантии производителя. Гарантия действительна при соблюдении правил ежегодного ТО и монтажа KEROPLAST. Дополнительно можно приобрести расширенную гарантию на 5 лет.

Важно!
Производитель оставляет за собой право запросить документы, подтверждающие проведение регламентного обслуживания, при рассмотрении гарантийных случаев.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Дополнительные сведения по техническим люкам выхода на кровлю ORI EI30/EI60 и их монтажу можно найти на нашем сайте www.keroplast.ru

Технические сведения можно найти в технологических картах. Вы также можете связаться с нашими специалистами.



Нам доверяют проектировщики, подрядчики и застройщики по всей России

Поделитесь своим мнением — отсканируйте QR-код ниже

